





Ombouwen pro-glo lichtpoi

De makers van deze poi hebben een foutje gemaakt. Het aan/uit knopje is beschermd door een mooi rubber dopje. De praktijk wil echter dat als dit rubber dopje er uit schiet, wat gemakkelijk kan gebeuren, het aan/uit pennenetje wat er onder zit er uit zal schieten. Als dit pennenetje wordt verloren is de poi onbruikbaar geworden.

Het probleem is eenvoudig te verhelpen.

1. Maak de poi open met een munt en
2. Maak met kleine schroevendraaier de kleine schroefjes los.
3. Zet een gewone schroevendraaier in het randje en flip het gehele stukje electronica om hoog.
4. Het pennenetje is nu zichtbaar. Neem dit er uit en draai het om.
5. Zet het stukje electronica weer netjes op de plek en schroef deze vast. En doe de poi weer dicht.

De poi is weer klaar voor lang poi-plezier.

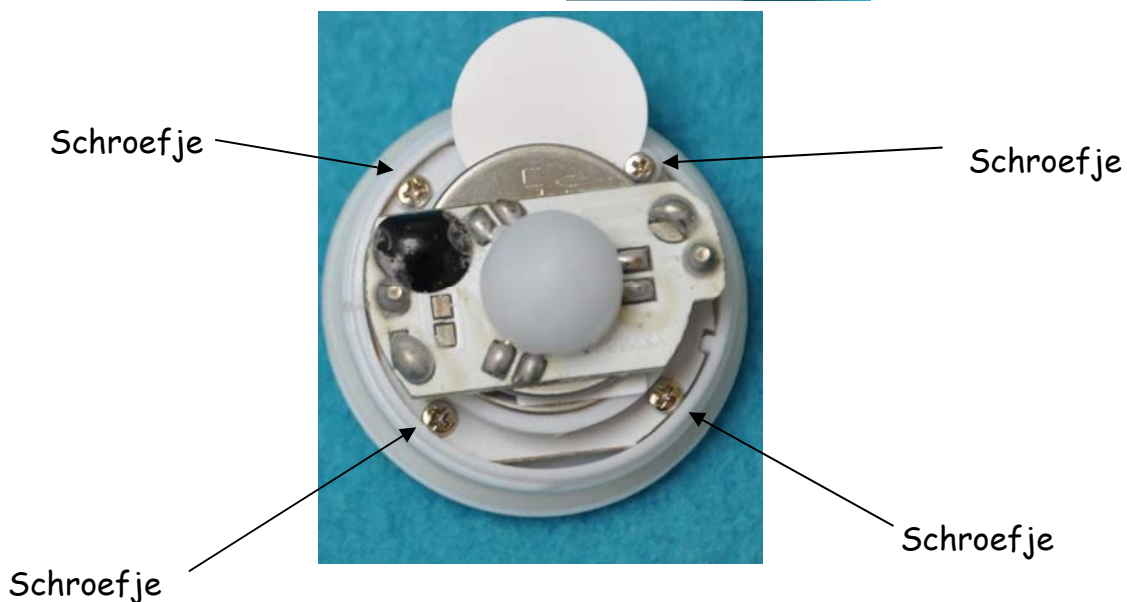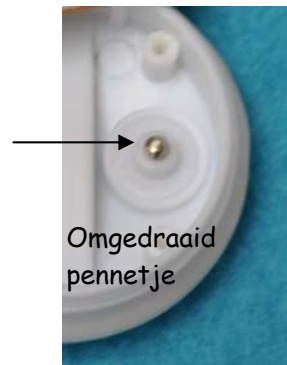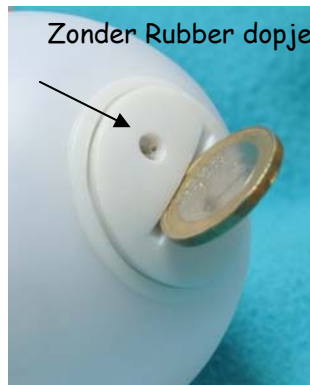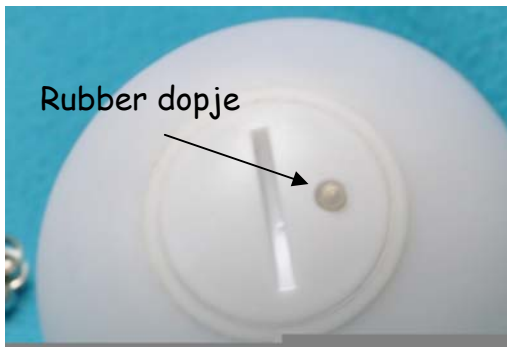

FUNPOI.COM